



UPDATE MILON Q

www.milon.com


WIE BEKOMMEN WIR DAS UPDATE?

- Ihr werdet in den nächsten Tagen vom milon support kontaktiert und erhaltet euren individuellen Update-Termin.
- Zum Termin kommt ein Service-Techniker zu euch, um das Update zu betreuen.

OPTIMIERUNG USABILITY / BENUTZEROBERFLÄCHE

1) BEDIENUNG TRAINER-LOGIN:

- Bei Geräten mit Komforteinstiegsposition führt ein Trainer-Login während der Wartephase zum sofortigen Anfahren der Trainingsstartposition
- Der Trainer kann durch erneutes Login die Komforteinstiegsposition aufheben, direkt ins Trainer-Menü wechseln und z. B. die ROM (Bewegungsumfang) anpassen

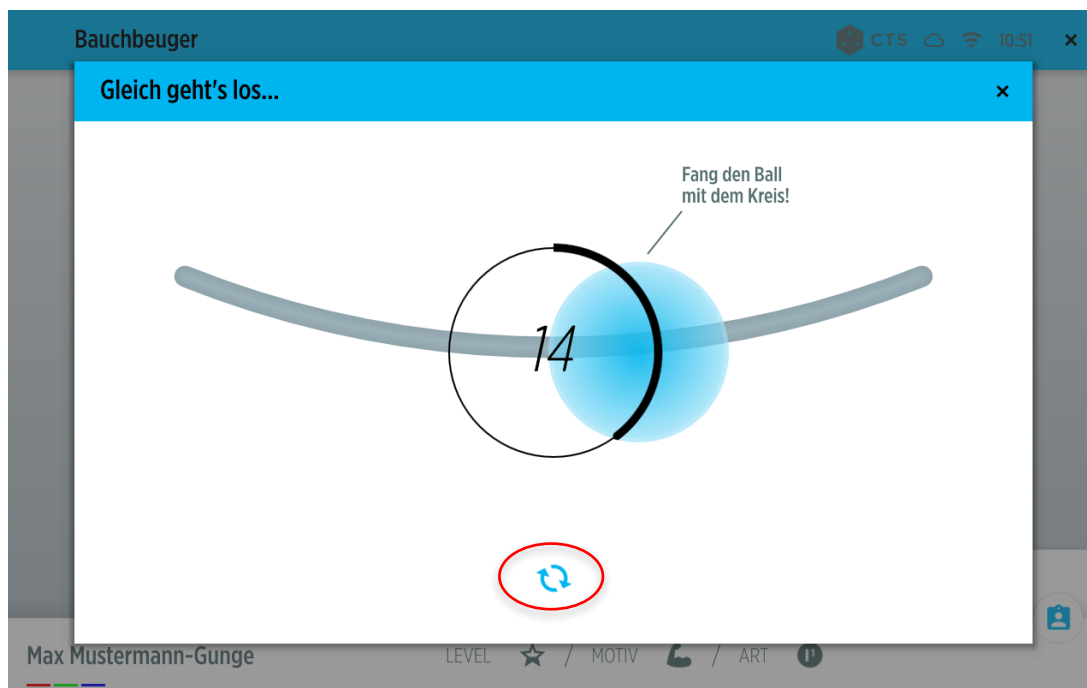

2) BEDIENUNG USER-LOGIN:

- Bei Geräten mit Komforteinstiegsposition wird die Trainingsstartposition jetzt 10 Sekunden vor Trainingsstart angefahren [vorher 5 Sek.]. Dies ermöglicht eine evtl. gewünschte Anpassung der Trainingsbelastung (kg bzw. W) vor Trainingsbeginn


3) KRAFTTRAINING:

- Anpassung der Trainingsgeschwindigkeit an die Anzahl der Sollwiederholungen bei den Trainingsarten Exzentrik & Normal

OPTIMIERUNG USABILITY / BENUTZEROBERFLÄCHE

4) TRAINERMENÜ:

- Der Button „Trainermenü schließen“ [Exit-Pfeil], war relativ klein und somit schwer zu betätigen → Erweiterung des Betätigungsbereiches auf die ganze Fläche „Milon Setup“

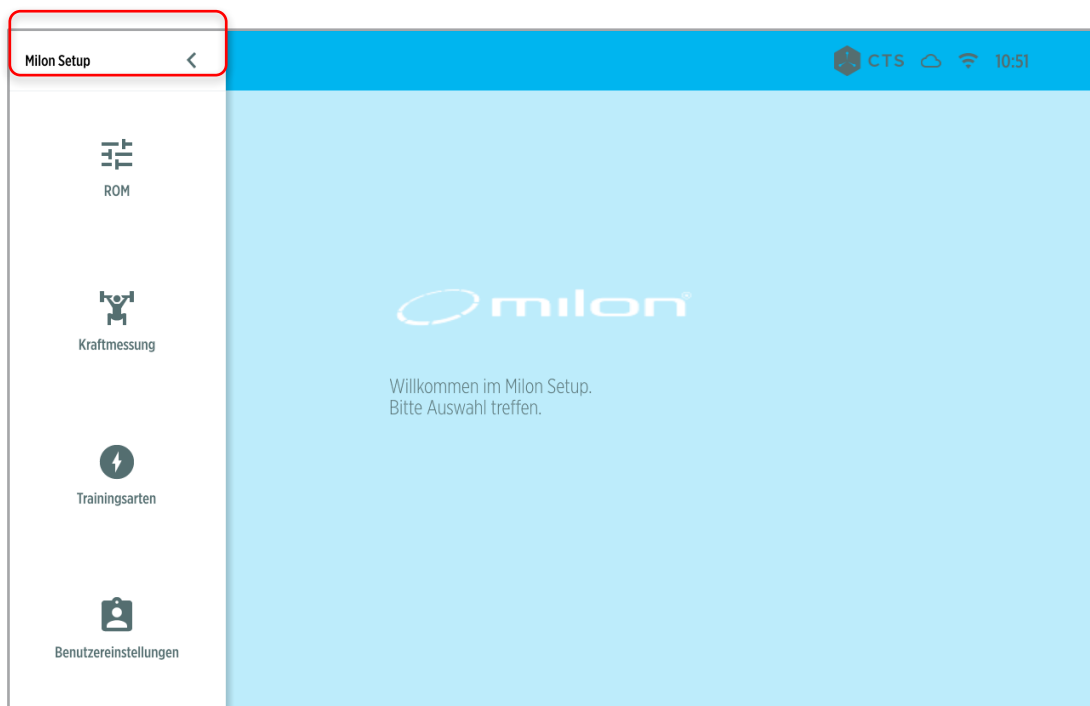


5) PULSGESTEUERTES TRAINING:

- Die Belastung wird nicht mehr in der Trainingswartephase sondern erst bei Trainingsstart aufgebaut
- Eine Verzögerung der Belastungsänderung [15 Sek.] erfolgt nur, wenn der Start-wert der Herzfrequenz unterhalb des userabhängigen Herzfrequenzbandes liegt
- Der Startwert der Belastung kann während der Trainingswartephase (Pause) verändert werden (Usermenü)
- Der aktuell eingestellte Wert der Belastung kann ohne gültiges Herzfrequenzsignal nur verringert werden (Usermenü)
- Der aktuell eingestellte Wert der Belastung kann bei gültigem Herzfrequenzsignal verringert und erhöht werden (Usermenü)

OPTIMIERUNG USABILITY / BENUTZEROBERFLÄCHE

6) Adaptive Training:

- Der Trainingswiderstand wird nun in einer geringeren Geschwindigkeit erhöht, um eine Überforderung der User zu vermeiden.

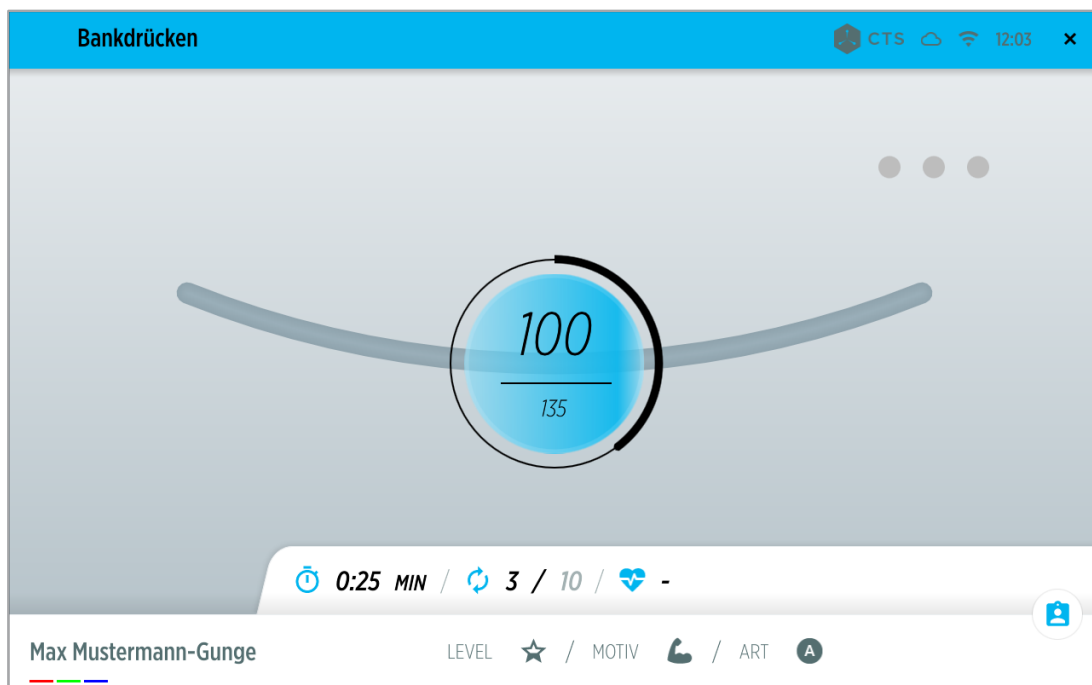

BUG FIXES

7) EINFRIEREN DES DISPLAYS:

- Das Display betroffener Bedieneinheiten wird jetzt nicht mehr „schwarz“ und es erfolgt kein automatischer Neustart der Bedieneinheit mehr.
- Bugfix der behebt, dass das Feenstaub-Feature zum Einfrieren des Displays führt

8) START DER MASCHINE:

- Zuverlässigerer Startvorgang der Maschinen
- Beim Start des Gerätes wurde zum Teil keine Zirkelzeit angezeigt.

9) BENUTZEREINSTELLUNGEN:

- Der Arbeitsalltag wird nun richtig angezeigt (Symbolik CARE/Gerät) → kein Einfluss auf Trainingsbelastung usw.



10) LOGIN CARDIO:

- Mehrmaliger User-Login führt nicht zum Einloggen und Öffnen des Trainermenüs

CARE-SOFTWARE

11) TRAININGSSTATISTIK CARE:

- Die während des Trainings geleistete Arbeit wird jetzt nicht mehr in [kJ] sondern in [J] an milon CARE übermittelt. Die Auswertungsstatistiken werden dadurch korrekt angezeigt

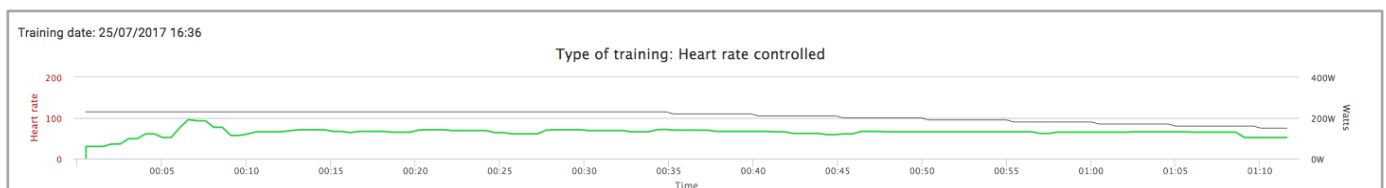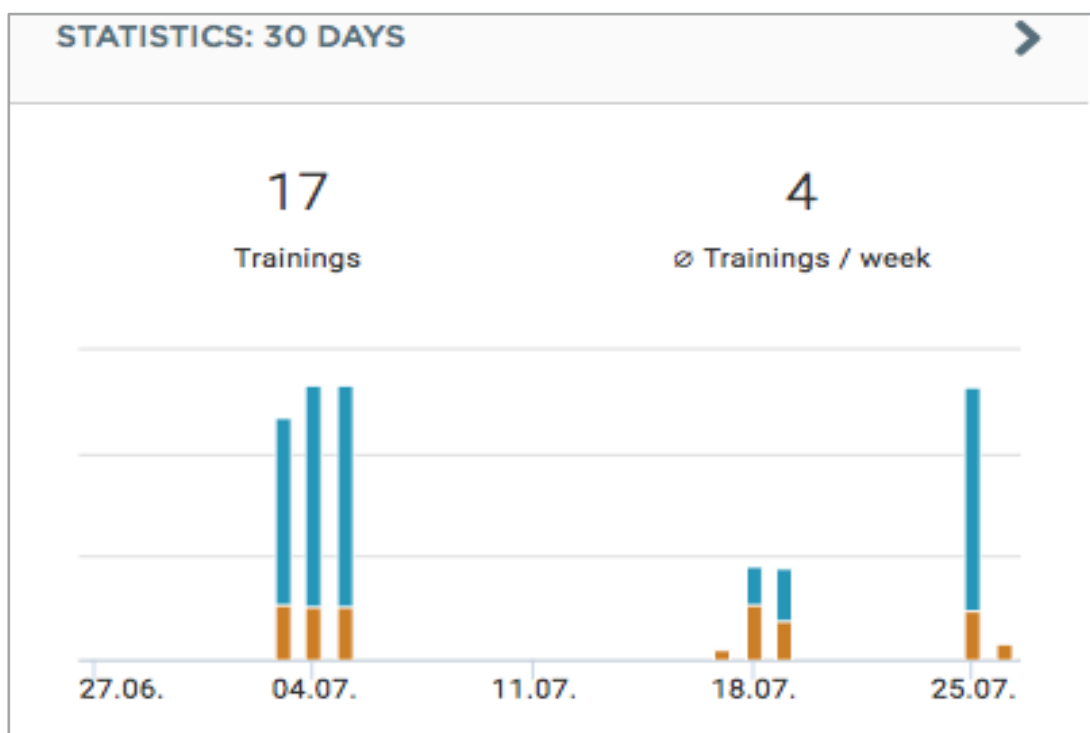

12) SYNCHRONISATION CARE:

- Übertragung des aktuellen Widerstand-Wertes der Kardiogeräte anstatt des Leistungssollwertes an milon CARE

Verteilt an	Datum	Unterschrift